Manual de instrucciones de uso e instalación

ES

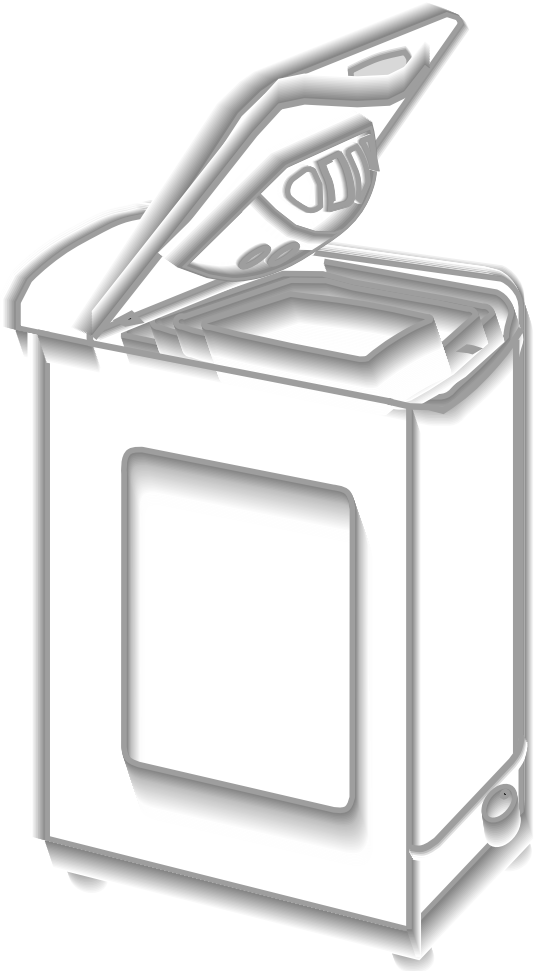

Introducción

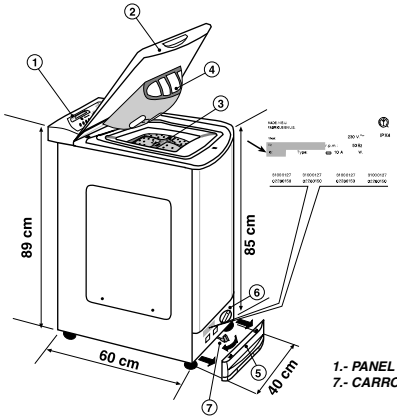

Lea atentamente la información contenida en este manual ya que proporciona algunos consejos prácticos para que usted saque el mejor provecho de su lavadora.

Este «**Manual de Instrucciones de Uso e instalación**» contiene todo lo referente al **uso cotidiano** de su aparato.

Y para que usted lo utilice en el momento de la **instalación** de su aparato y en su **mantenimiento**. También en caso de **avería** o consulta sobre **selección de ropa** para el lavado, simbolos del etiquetado de prendas y tratamientos de **manchas difíciles**.

1.- PANEL / 2.- TAPA / 3.- TAMBOR / 4.- CUBETA DEL DETERGENTE / 5.- ZOCALO / 6.- FILTRO / 7.- CARRO DE RUEDAS

Indice

	página
Normas de seguridad	**3**
Puesta en funcionamiento-instalación	**5**
Garantía	**6**
Preparación de lavado. Apertura/Cierre tambor	**7**
Carga del detergente	**8**
Carga variable electrónica - Fuzzy Logic	**8**
Descripción de los mandos del panel	**9**
Programas específicos	**13**
Recomendaciones generales	**14**
Averías	**16**
Consejos de lavado útiles	**17**

Normas de seguridad

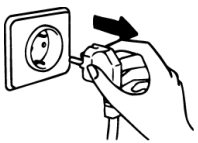

CE Este aparato cumple con las Directivas CEE 89/336, CEE 73/23 y modificaciones siguientes.

ATENCION: PARA CUALQUIER TRABAJO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

• Desenchúfela.

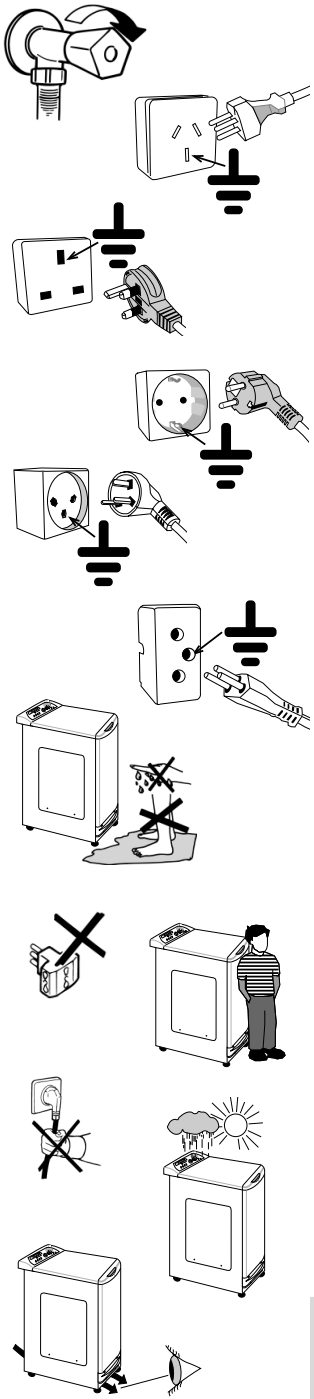

• Cierre el grifo del agua después de cada lavado.

• La casa fabricante provee a todas sus máquinas de toma de tierra.

Asegúrese de que la instalación eléctrica tenga toma de tierra y que la misma esté conectada; en caso contrario llame a un Servicio cualificado.

La conexión a tierra es indispensable para la seguridad del usuario, puesto que le elimina el riesgo de una descarga eléctrica.

• La toma de corriente eléctrica debe de estar en un sitio perfectamente accesible, de manera que, sea posible desconectar inmediatamente el enchufe de la lavadora, ante cualquier eventualidad.

• Si el cable de alimentación está dañado sustituyalo por un conjunto (cable-clavija) original que le será suministrado por el fabricante o por el Servicio post-venta oficial.

La casa fabricante declina toda responsabilidad por eventuales daños a personas o cosas derivados del incumplimiento de las normas de instalación y protección que afecten a este aparato.

• No toque el aparato cuando tenga las manos o los pies mojados.

• No use el aparato estando descalzo.

• No use, si no es con especial cuidado, alargaderas .

• No use adaptadores o enchufes múltiples.

• No permita la manipulación del aparato a niños o incapacitados, sin vigilancia.

• No tire del cable de alimentación ni del aparato, para desconectar la toma de corriente.

• No deje el aparato a la intemperie o expuesto a la acción de los agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.).

• No recubra el aparato con tela o plástico durante su funcionamiento.

• No situe el aparato en lugares húmedos o próximos a áreas donde pueda ser rociado por la ducha.

• No instale el aparato sobre una superficie que obstruya el hueco que queda entre el suelo y la base inferior del aparato.

• No deje al alcance de los niños los elementos de embalaje ya que pueden ser peligrosos.

ATENCION: DURANTE EL LAVADO EL AGUA PUEDE ALCANZAR LOS 90ºC

Puesta en funcionamiento-instalación

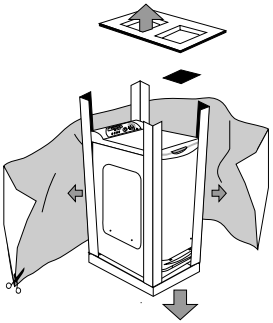

• Desembalar

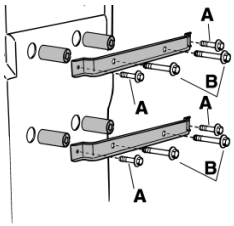

• Soltar los **4** tornillos (**A**) de ambas escuadras y los **4** tornillos (**B**).

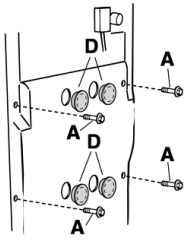

• Volver a colocar los **4** tornillos (**A**) y poner los embellecedores suministrados (**D**).

En caso de que su modelo cuente con ello :
Posicione la lámina de protección como se muestra en la figura.
1.- Lavadora con carro de ruedas.
2.- Lavadora sin carro de ruedas.

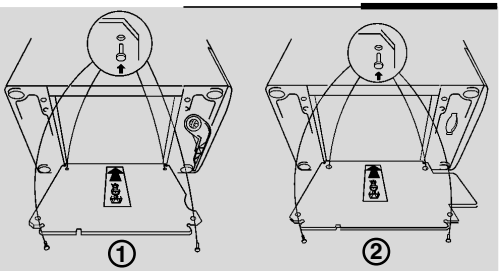

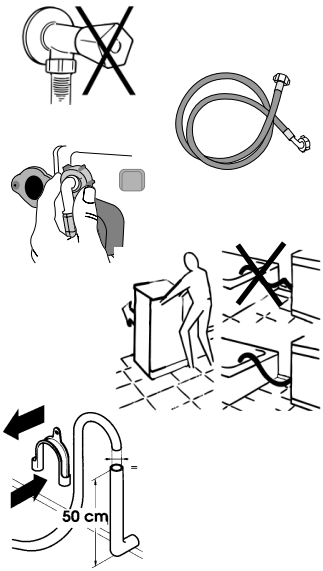

• ATENCION: NO ABRA EL GRIFO

• La lavadora debe ser conexionada a la red de distribución de agua usando un nuevo tubo que le será suministrado junto con el aparato (en el interior del tambor). No utlilizar el tubo viejo para este menester.

• Conectar el tubo de entrada de agua por un extremo, el del codo, a la electroválvula (parte superior trasera de la máquina) y por el otro a un grifo o toma de agua, con boca roscada de 3/4" gas.

• Acerque la lavadora a la pared procurando que no se formen curvas o estrangulamientos, fije el tubo desagüe al borde de la pila o mejor aún, a un desagüe fijo, con un diámetro mayor que el del tubo de la lavadora, a una altura mínima de 50 cm. y máxima de 75 cm. del suelo.
En caso necesario, utilice el accesorio curvado para una mejor fijación y soporte del tubo de desagüe.

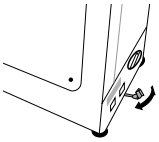

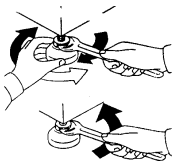



En caso de que su modelo cuente con ello:

• Para desplazar fácilmente la lavadora, hacer girar a la derecha la palanca de mando del carro. Una vez concluida la operación volver a colocar la palanca en la posición inicial.

• Nivele la máquina con las patas delanteras.

a) Girar la tuerca en el sentido de las agujas del reloj para desbloquear el tornillo de la pata.

b) Girar la pata y hacerla bajar o subir hasta conseguir su perfecta adherencia al suelo.

c) Bloquear la pata girando la tuerca en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se adhiera al fondo de la lavadora.

Compruebe que el aparato está debidamente nivelado. Para ello intente mover la lavadora, sin desplazarla, apoyándose consecutivamente sobre los extremos en diagonal de la parte superior y compruebe que no se balancea.

• Caso de mover la lavadora de sitio, vuelva a nivelar los pies.

• Conéctela.

Garantía

1.
El aparato va acompañado de un Certificado de Garantía.

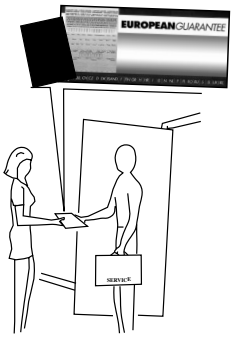

2.
La parte **A** deberá conservarla, debidamente cumplimentada, para presentarla al Servicio Técnico de Asistencia, en caso de necesitar su intervención junto a la factura legal expedida por el vendedor en el momento de compra.

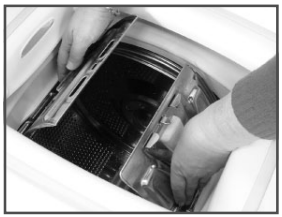

ATENCION: ES IMPORTANTE QUE LA OPERACIÓN DE APERTURA Y CIERRE DEL TAMBOR SE EFECTÚE CON CUIDADO , PARA EVITAR POSIBLES DAÑOS A LA ROPA, Y A LA MÁQUINA.
ASEGURARSE DE QUE LAS TAPAS QUEDAN PERFECTAMENTE ENCAJADAS Y CERRADAS

Carga de ropa

1.
Abrir la puerta de la lavadora

2.
Abrir el tambor apoyando sobre el botón blanco, y posicionar al mismo tiempo la otra mano sobre la otra tapa.

3.
Introducir las piezas de ropa, de una en una, en el tambor, sin comprimirlas. Respetar las cargas recomendadas en la “tabla de programas”. Una sobrecarga de la lavadora dará resultados menos satisfactorios y arrugará la ropa.

4.
Para cerrar el tambor, manipular de nuevo las tapas del tambor, poniendo la del botón blanco por debajo de la otra, hasta que queden perfectamente enganchadas.

Carga del detergente

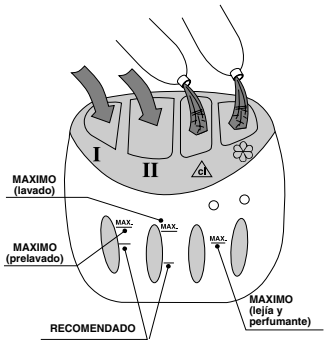

La cubeta del detergente está dividida en 4 compartimentos:

• El **compartimento I**, sirve para el detergente en polvo para el prelavado.

• El **compartimento II**, sirve para el detergente en polvo para el lavado.

• El **compartimento** ⚠ sirve para la lejia.

• El **compartimento** ❀ sirve para suavizantes, perfumantes y aditivos especiales como almidones, azuletes, etc.

La cubeta del detergente cuenta con dos rayas indicativas:

• **RECOMENDADO** (raya inferior). Indica el nivel aconsejado en los compartimentos de prelavado y lavado.

• **MAX.** Indica el nivel máximo que **no se debe sobrepasar.**

Capacidad Variable Electrónica - Fuzzy Logic

Esta lavadora está provista de un sistema electrónico que procesa de forma automática todas las fases del lavado con el fin de obtener resultados de lavado excepcionales, proporcionando todo ello un importante ahorro de tiempo y de dinero.
Una vez que el programa está seleccionado la lavadora **optimiza los diferentes elementos descritos a continuación, en función de la carga de la colada y de tipo de tejidos:**

- la cantidad de agua así como el consumo de energía
- la duración del lavado
- la eficacia de los aclarados

Además la lavadora:

- detecta la existencia de espuma y aumenta, en caso necesario, la cantidad de agua de aclarado
- regula la velocidad de centrifugado en función de la distribución de la carga, evitando, de este modo, cualquier desequilibrio mecánico.

Descripción mandos de panel

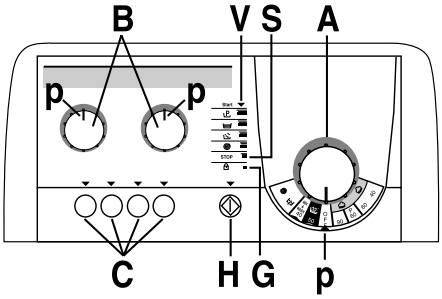

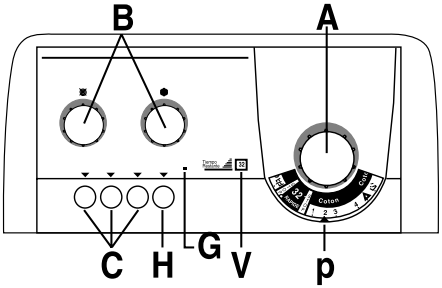

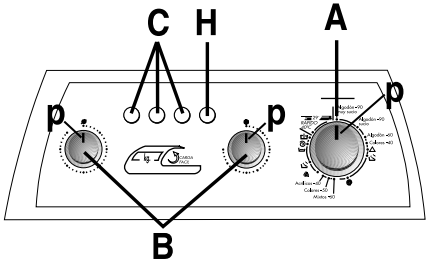

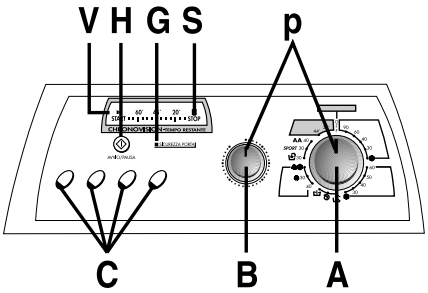

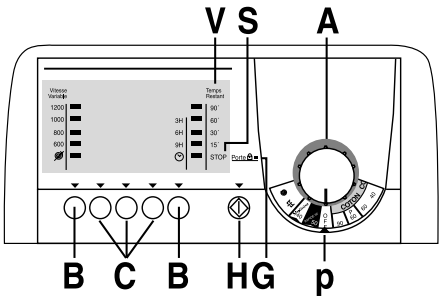

Mando selector de programas / temperatura	**A**
Visor tiempo restante a fin de ciclo, o fase de programa	**V**
Mandos de selección	**B**
Teclas de opción	**C**
Piloto luminoso de seguridad puerta	**G**
Tecla puesta en marcha-pausa	**H**
Líneas guía	**p**
Piloto Stop/Fin de ciclo	**S**

SELECTOR DE PROGRAMAS (A)
Con este mando, Ud. podrá seleccionar el programa de lavado que desee, para éllo, gírelo(puede hacerlo en los dos sentidos) hasta que el programa coincida con la línea guía **(p)**. La selección de la temperatura depende del programa elegido. (Ver tabla de programas)

Cancelar-cambiar programas
Si una vez comenzado el programa, **desease cambiarlo o cancelarlo, proceda de la siguiente manera:**
Lavadoras *sin pilotos* señalización de programas o tiempos.
- Pulse la tecla **(H)**. En este momento Ud. ha cancelado el programa, y puede si lo desea seleccionar uno nuevo.
- Seleccione el nuevo programa.
- Pulse de nuevo la tecla **(H)**.
- La lavadora realizará el nuevo programa seleccionado

Lavadoras *con pilotos* señalización de programas o tiempos
Si una vez comenzado el programa, **desease cambiarlo o cancelarlo, proceda de la siguiente manera:**
- Pulse la tecla **(H)**, y manténgala pulsada hasta que se ilumine fijo el piloto Stop de fin de ciclo. En este momento Ud. ha cancelado el programa, y puede si lo desea seleccionar uno nuevo.
- Seleccione el nuevo programa.
- Pulse de nuevo la tecla **(H)**, hasta que se ilumine uno de los pilotos de tiempo restante.
- La lavadora realizará el nuevo programa seleccionado

Pausa programa
Es posible detener momentáneamente el programa de lavado, ésto le puede servir para **añadir más ropa**, y para éllo, haga lo siguiente:

Lavadoras *sin pilotos* señalización de programas o tiempos.
- Pulse la tecla **(H)**. Cuando la seguridad de puerta se desaccione (tiempo aproximado 2 minutos), abra la puerta y añada la ropa deseada.
- Cierre la puerta y pulse de nuevo la tecla **(H)**.
- La lavadora continuará con el programa.

Lavadoras *con pilotos* señalización de programas o tiempos
- Pulse la tecla **(H)**, y manténgala pulsada hasta que parpadeen los pilotos de las teclas de opción, y el piloto correspondiente de tiempo restante..
- Cuando se apague el piloto de puerta segura (tiempo aproximado 2 minutos), abra la puerta y añada la ropa deseada.
- Cierre correctamente las puertas del tambor y la tapa exterior.
- Pulse la tecla **(H)**, se iluminará el piloto de tiempo restante y la lavadora continuará con el programa.

UTILIZACIÓN DE LOS MANDOS O TECLAS DE SELECCIÓN (B)
Se recomienda seleccionar las opciones deseadas antes de pulsar la tecla de comienzo programa H.
Téngase en cuenta, que si la fase de lavado ha superado el paso de funcionamiento de la opción, ésta no actuará.
Los diversos modelos de lavadoras pueden llevar incorporados todos o algunos de los siguientes mandos o teclas de selección.

- MANDO SELECTOR DE TEMPERATURA
Con este mando, podrá seleccionar la temperatura de lavado, siempre dentro del rango de temperatura correspondiente al programa seleccionado. (Ver tabla de programas). Puede girar en los dos sentidos. **Seleccione la temperatura deseada antes del comienzo del programa.**

- MANDO SELECTOR DE CENTRIFUGADO
Con este mando, podrá seleccionar la máxima velocidad de centrifugado de lavado, siempre dentro del rango de velocidades correspondiente al programa seleccionado, y al modelo de lavadora. (Ver tabla de programas). Puede girar en los dos sentidos. **Puede Ud. seleccionar la velocidad deseada en cualquier momento del programa.**

- MANDO ARRANQUE RETARDADO
Es posible retardar el inicio del programa seleccionado, de manera que podemos hacer que la lavadora comience a trabajar después de pasado el tiempo seleccionado, Para éllo debemos hacer lo siguiente:

- Girar el mando correspondiente hasta el tiempo deseado indicado en el dial (nunca posiciones intermedias.
- Pulsar la tecla H de marcha; quedarán los pilotos en intermitente.
- La lavadora comenzará a trabajar al cabo del tiempo seleccionado.

- TECLA SELECTOR DE TEMPERATURAS
Con esta tecla puede seleccionarse la temperatura de lavado deseada, pero siempre dentro del rango de temperaturas del programa seleccionado. Estas temperaturas vienen marcadas en el piloto indicativo correspondiente. Si desea lavar en frío, basta con seleccionar 15º. Seleccione la temperatura deseada preferiblemente antes del comienzo del programa.

- TECLA SELECTOR DE CENTRIFUGADO
Pulsando esta tecla puede seleccionarse la velocidad de centrifugado final deseada, pero siempre dentro del rango de velocidades del programa seleccionado. Estas velocidades vienen marcadas en el piloto correspondiente . Para suprimir totalmente el centrifugado, basta con poner en ( ) el digito indicador de velocidad.
Puede Ud. seleccionar la velocidad deseada en cualquier momento del programa.

- TECLA ARRANQUE RETARDADO
Es posible retardar el inicio del programa seleccionado, de manera que podemos hacer que la lavadora comience a trabajar después de pasadas 3, 6, o 9 horas. Para éllo debemos hacer lo siguiente:

- Seleccionar el programa deseado, mediante el mando selector de programas A.
- Pulsar la tecla arranque retardado hasta que se ilumine el piloto indicativo de retardo que deseemos.
- Pulsar la tecla H de marcha paro.
- La lavadora comenzará a trabajar al cabo del tiempo seleccionado.

Si Ud. **desea anular el retardo del programa**, pulse de nuevo la tecla hasta que se ilumine el piloto fin de ciclo.

UTILIZACIÓN DE LAS TECLAS DE OPCION (C)
Se recomienda seleccionar las opciones deseadas antes de pulsar la tecla de comienzo programa H.
Téngase en cuenta, que si la fase de lavado ha superado el paso de funcionamiento de la opción, ésta no actuará
Si una vez seleccionada una opción desease anularla, basta con pulsar de nuevo la tecla (se apagará el piloto indicativo)
Los diversos modelos de lavadoras pueden llevar incorporados todas o algunas de las siguientes teclas de opción:

- TECLA EXTRA ACLARADO

Gracias al sistema electrónico, es posible acceder a un nuevo ciclo de aclarado especial. La adición suplementaria de agua, combinada con los ciclos de rotación del tambor, permite obtener prendas de ropa perfectamente aclaradas.

- TECLA SUPER RAPIDO
Cuando la tecla esté presionada, disminuirá la duración del programa elegido hasta un máximo de 50 minutos, en función del programa y la temperatura de lavado elegidas.

- TECLA PLANCHADO FACIL
Con ayuda de esta tecla podemos reducir la formación de arrugas, según cual sea el programa seleccionado y la naturaleza del tejido que se lave.

- TECLA PRELAVADO
Esta opción es útil, sobre todo, para la ropa muy sucia. Realiza un pequeño lavado adicional antes del lavado fundamental.
Si se desea esta opción, deberá ser seleccionada siempre antes de pulsar la tecla de marcha H.

- TECLA LAVADO INTENSIVO
Esta tecla permite mantener el agua a la temperatura elegida durante todo el ciclo de lavado. Esta operación va acompañada de un agitado más enérgico, permitiendo de esta manera conseguir unos resultados de lavado óptimos en prendas que estén muy sucias.

- TECLA STOP AGUA
Con ayuda de esta tecla podemos reducir la formación de arrugas . Realiza una parada de máquina con agua, antes del último centrifugado.
Para **terminar el ciclo** de lavado, pulse de nuevo la tecla Stop en agua, y la lavadora realizará el vaciado y centrifugado correspondiente.
Si desease realizar sólo un vaciado sin centrifugado, proceda a cancelar el programa en curso, y seleccione el nuevo programa de vaciado.

- TECLA REDUCCIÓN DE CENTRIFUGADO
En esta prestación es posible reducir la velocidad de centrifugado a los valores indicados en la misma, con sólo pulsar la tecla indicada.

- TECLA AQUAPLUS
Gracias al nuevo SENSOR ACTIVA SYSTEM, pulsando la tecla es posible efectuar un ciclo especial de lavado aplicable a todos los programas y tipos de tejidos, cuidando sus fibras, y la piel delicada de los usuarios que las usen.
La carga de mucha más agua, y la nueva acción combinada de ciclos de rotación del tambor con cargas y descargas de agua, permite obtener ropa perfectamente limpia y aclarada. Se aumenta el agua en el lavado para obtener la perfecta disolución del detergente, garantizando una eficaz acción de lavado. También se ha aumentado el agua en los aclarados para eliminar toda traza de detergente en las fibras.
Esta función está estudiada específicamente para las personas con piel delicada y sensible, a las cuales un mínimo residuo de detergente les puede causar irritación o alergia.
También se aconseja utilizar esta función para ropa de niños y delicada en general, especialmente, para el lavado de ropas de baño , en las cuales las fibras tiendan a retener el detergente.

- TECLA STAIN BUSTER
Pulsando esta tecla, entran en función los sensores del nuevo ACTIVA SYSTEM, que actúan bien ,sobre la temperatura seleccionada, manteniéndola constante durante todo el ciclo de lavado, o bien, sobre la acción mecánica del tambor. El tambor gira a dos velocidades diferentes en el momento crucial: cuando el detergente entra en la ropa, el tambor gira de modo que no se forma desomogeneidad en su distribución. Por otra parte, la velocidad aumenta en el momento del lavado y del aclarado, de modo que la acción limpiante sea máxima. Gracias a este especial sistema, la eficacia de lavado aumenta en un 60%, eliminándose también las manchas más resistentes, y todo SIN AUMENTAR LA DURACION DEL PROGRAMA.

VISOR DE TIEMPO RESTANTE FIN DE CICLO O FASE DE PROGRAMA(V)

En los modelos que incorporen esta prestación, se visualizará el tiempo **ORIENTATIVO** restante en minutos para finalizar el programa, o bien, la fase de lavado en la que se encuentra el programa elegido. El tiempo puede variar en función de la temperatura seleccionada, temperatura ambiente, presión de agua de red, tipo y cantidad de ropa.

PILOTO DE PUERTA ASEGURADA (en los modelos que lo incorporen)
Al iniciar un programa de lavado, el piloto puerta parpadea, hasta que al cabo de un corto tiempo queda permanentemente iluminado. En este momento la puerta está bloqueada (PUERTA SEGURA).
Durante todo el programa de lavado, este piloto permanecerá iluminado, siendo por tanto, imposible abrir la puerta.
Al finalizar el programa de lavado, se desactivan los dispositivos de seguridad, y el piloto se apaga, momento a partir del cual, se puede abrir la puerta de la lavadora.

FIN DE PROGRAMA
Por seguridad, y después de terminado el programa, lleve el selector de programas o la tecla de marcha-paro a la posición OFF.

PROGRAMAS ESPECÍFICOS

PROGRAMA ESPECIAL ACLARADO
El programa efectúa 3 aclarados de la colada con centrifugado a 800 r.p.m. (eventualmente se puede reducir o anular mediante la tecla específica). Es utilizable para aclarar cualquier tipo de tejido, por ejemplo después de un lavado efectuado a mano.

PROGRAMA ESPECIAL CENTRIFUGADO FUERTE
El programa efectúa un centrifugado a la velocidad indicada en la tabla de programas.

SOLO VACIADO
El programa efectúa la descarga de agua.

PROGRAMAS ESPECIALES

LAVADO A MANO
La lavadora presenta también un ciclo de lavado delicado denominado «lavado a mano». El programa permite realizar un ciclo completo de lavado para ropa prevista para lavar a mano. El programa lava a una temperatura máxima de 30º C y termina con tres aclarados y un centrifugado delicado.

SPORT **ROPA DEPORTIVA**
La lavadora presenta el programa exclusivo «Ropa deportiva».
Se trata de un programa especial para el lavado de prendas de deporte mixtos que no se puedan lavar con los programas que prevén altas temperaturas.
El programa inicia con un prelavado frío que suaviza y elimina la suciedad en exceso, luego sigue con un lavado de las prendas a 30º C, un aclarado y un centrifugado delicado para garantizar al máximo cuidado de las prendas delicadas y sucias.

AA **CLASE AA**
Es posible obtener una optima prestación de lavado a una temperatura de 40 º C, con un consumo de energía de Clase A.

MIX & WASH **MIX & WASH**
El programa MIX & WASH (MEZCLAR y LAVAR) permite lavar todo tipo de tejidos mezclados dentro de una misma coldada.
- deberá realizarse obligatoriamente por separado el primer lavado de tejidos de color nuevos.
- no deberán mezclarse nunca colores que destiñan.

PROGRAMAS RAPIDOS

RAPIDOS **44´ PROGRAMA RAPIDO 44' MINUTOS**
29´ PROGRAMA RAPIDO 29' MINUTOS
El programa rápido permite efectuar en (44'/29') minutos un ciclo completo de lavado para un máximo de 3,5 Kilos de colada a una temperatura de 40/50º C. El detergente deberá echarse en la cubeta de lavado (el compartimiento **II**). La cantidad máxima de detergente para este programa está indicada sobre el medidor proporcionado en dotación.

OBSERVACIONES

1. En el caso de una colada muy sucia se aconseja reducir la carga a un máximo de 3 Kilos.

2. Con los programas ALGODÓN (BLANCO 90º y COLORES RESISTENTES 60º) se puede conseguir un blanqueo automático añadiendo lejía en la cubeta (△).

Recomendaciones generales

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA

Para su limpieza exterior no use productos abrasivos, alcohol y/o disolventes, basta sólo una pasada con un paño húmedo
La lavadora necesita muy poco mantenimiento.
- Secado de la goma de acceso al tambor.
- Limpieza de la cubeta y sus compartimentos.
- Limpieza del filtro.
- Limpieza para traslados o largos períodos de inactividad de la máquina.

Para una mejor conservación de la lavadora, al finalizar el ciclo, seque el marco de goma y deje la tapa abierta.

LIMPIEZA DE LA CUBETA DEL DETERGENTE Y SUS COMPARTIMENTOS

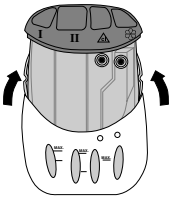

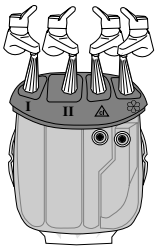

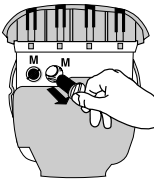

- Es aconsejable limpiar de vez en cuando la cubeta de detergentes en sus cuatro compartimentos: prelavado, lavado, lejía y suavizante. Para ello extraiga la cubeta del cajetín correspondiente.

- En el caso de los compartimentos de prelavado **I** y lavado **II** se aconseja eliminar cualquier eventual resto de detergente que dificulte el arrastre fluido del detergente al tambor.

- En el caso de los compartimentos de lejía y suavizante deben ser extraídos los dos sifones **M**, que se encuentran en la parte posterior de la cubeta, tirando hacia fuera.

Quitar eventuales incrustaciones que pudieran obstruir el orificio de los compartimentos.

- Vuelva a colocar todo en su sitio

LIMPIEZA DEL FILTRO

La lavadora está provista de un filtro especial, situado tras el zócalo de la parte frontal de la lavadora, que retiene los residuos de tamaño más grande (monedas, botones, etc.) que podrían incluso bloquear la bomba.

Se aconseja limpiar el filtro siempre que no se obtengan aclarados satisfactorios en la colada o el aparato no desagüe con normalidad.

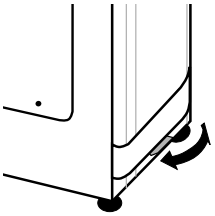

Cuando sea necesario limpiar el filtro, siga los pasos siguientes:

• Utilizar un recipiente para recoger el agua.

• Posicione la palanca del carro de ruedas en la zona central del frontis de la lavadora, para facilitar la extracción del zócalo.

• Presione los dos pestillos que se encuentran en el zocalo y retirelo.

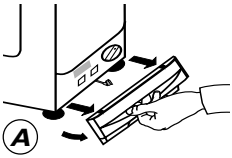

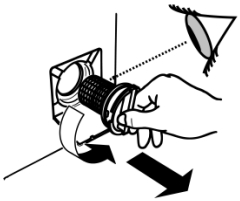

A) Introduzca la mano en la ranura inferior y mediante una pequeña inclinación extraiga el zócalo

• Hacer girar el filtro en sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que haga tope.

• Extraer el filtro y limpiarlo.

• Una vez limpio, volver a colocar el filtro repitiendo al revés todas las operaciones anteriormente descritas.

Averías

ANOMALIA	CAUSA	REMEDIO
1.- No funciona con ningún programa	• El aparato no está enchufado.	• Enchufarlo.
	• El interruptor general esta desconectado.	• Accionar el interruptor general.
	• Falta de energía eléctrica.	• Comprobar.
	• Fusibles de la instalación eléctrica deteriorados.	• Comprobar.
	• Puerta abierta.	• Cerrar puerta.
2.- No carga agua	•Ver causa de la 1.	• Comprobar.
	• Grifo del agua cerrado.	• Abrir grifo del agua.
3.- No vacía el agua	• Presencia de cuerpos extraños en el filtro.	• Inspeccionar el filtro.
	• Tubo de desagüe doblado.	• Enderezar el tubo de desagüe.
4.- No centrifuga	• La lavadora no ha vaciado todavía el agua.	• Esperar algunos minutos, la máquina se vaciará.
	• La tecla «Exclusión de centrifugado» está seleccionada.	• Hábilite la opción de centrifugado.
5.- Fuertes vibraciones durante el centrifugado	• La lavadora no está perfectamente nivelada.	• Regular las patas.
	• No se ha desmontado el «anclaje» del transporte.	• Eliminar la sujección del transporte.
	• Carga de colada no repartida uniformemente.	• Repartirla de manera uniforme.
6.- No realiza el centrifugado a alta revolucion	• La colada no está uniformemente repartida en el tambor.	• Repartir de manera uniforme la colada en el tambor.



Si continuara la avería y/o mal funcionamiento, desconéctelo, cierre el grifo del agua y no manipule el electrodoméstico.
Para su eventual reparación diríjase únicamente a un centro de Asistencia Técnica Oficial (consulte hoja de garantía europea) y solicite el uso de recambios originales. El incumplimiento de estas sugerencia puede comprometer la seguridad del aparato.
Cuando se ponga en contacto con el centro de Asistencia Técnica mencione siempre el modelo (descrito también en el panel de mandos), el Nº de matrícula y serie que figura en la tarjeta situada en la parte inferior del frontis de la lavadora una vez extraido el zócalo o en la garantía. Es decir todo lo que viene anotado en el recuadro.
Proporcionando dicha información conseguirá una asistencia más rápida y eficaz.

Consejos de lavado útiles

Consejos para utilizar su lavadora de la manera más ecológica y económica posible

SUGERENCIAS PARA LA UTILIZACIÓN DE SU LAVADORA

Al objeto de lograr un máximo de ahorro, cargue su lavadora al máximo, evitará gastos inútiles de agua y energía.

Nosotros le recomendamos utilizar la capacidad máxima de carga. Ud. podrá así, economizar hasta un 50 % de energía. Efectúe un lavado único, en lugar de dos lavados a media carga.

¿CUÁNDO ES NECESARIO EL PRELAVADO?

¡Unicamente cuando la ropa esté especialmente sucia!

Ud. economizará de un 5 a un 15%, no utilizando esta opción cuando la ropa no esté especialmente sucia.

¿QUE TEMPERATURA DE LAVADO DEBE SELECCIONAR?

La utilización de quitamanchas antes del lavado en máquina, reduce la necesidad de utilizar temperaturas de lavado superiores a 60 ºC.

A la hora de introducir la ropa en el tambor, le recomendamos:

• Para tejidos extremadamente delicados se aconseja el uso de una bolsa de rejilla.

• Asegurarse de que todos los bolsillos estan vacíos y no hay en ellos objetos metálicos (por ejemplo, clips, imperdibles, alfileres, monedas, etc.).

• Abroche las fundas de las almohadas, cierre las cremalleras, las anillas, ate las cintas sueltas y las tiras largas de los vestidos.

• Quite todos los accesorios (metálicos y plásticos) de fijación o colocación de cortinas y visillos. Se recomienda «recoger» la cinta fruncidora en un «puño» sujeto con su propio cordel.

• Desdoble las prendas de ropa.

• Tenga en cuenta el peso de carga de ropa recomendado en los diferentes programas.

• Si tiene que lavar alfombras, colchas u otras prendas de gran absorción, anule el centrifugado.

• Las prendas y ropa de lana, para poder lavar en la lavadora, deben llevar el simbolo «Pura Lana Virgen» y tener además la indicación «no se apelmaza» o bien «lavable en máquina».

• A la hora de lavar ropa de baño, procure no lavar únicamente toallas, introdúzcalas mezcladas con otras prendas.

• Tenga cuidado de que ninguna prenda quede atrapada entre las tapas del tambor.

SIMBOLOS DE ETIQUETADO

Se localizan generalmente en los cuellos y costuras laterales de las prendas. Estos símbolos indican:

- Temperatura máxima de LAVADO.
- Tipos de limpieza a que pueden ser y no ser lavados.
- Productos con los que pueden ser y no ser lavados.

Los dibujos de símbolos son los siguientes:

LAVADO

Las instrucciones de lavado llevan siempre una cubeta acompañada por distintas indicaciones:

- No lavar.
- Puede lavarse tanto a mano como a máquina. Si aparecen cifras dentro de la cubeta indican la temperatura máxima de lavado. 
- Lavar sólo a mano.

  Cuando la mano se introduce hasta la mitad de la cubeta, significa que durante el lavado el producto ha de ser agitado debilmente. Si penetra totalmente en la cubeta, la etiqueta indica que el lavado ha de realizarse exclusivamente a mano.
- La línea que subraya la cubeta indica que debe realizarse una agitación mecánica reducida.
- No admite centrifugado.

USO DE LEJIA

La lejía es un producto muy utilizado para blanquear textiles aunque, en algunos casos puede dañarlos irreparablemente. Hay varios símbolos sobre su uso.

- Se puede utilizar lejìa.
- No emplear lejía.

ES La firma fabricante declina toda responsabilidad por los posibles errores de impresión que puedan haber en este libreto. Asimismo, se reserva el derecho de efectuar las modificaciones que se consideren útiles a sus propios productos sin comprometer las características esenciales.